


Montageram
1251 04

GIRA

Beskrivning

I monterageramar installeras apparatmoduler eller kompletta apparater, som t.ex. radio-dörrmodul Dialog ur systemet Modulär funktionspelare, separat på väggen.

Om du tar hänsyn till nödvändig ledningsdragning, kan flera monterageramar installeras under varandra.

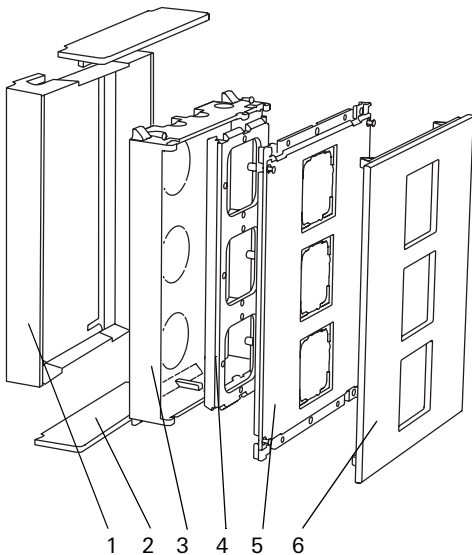

Teckenförklaring

- 1 Monterageram
- 2 Ändkåpa
- 3 Apparatdosa
- 4 Apparathållare
- 5 Fästplatta
- 6 Frontplatta av glas

Installation av monterageramen

Val av monteringsställe

Monterageramen får endast monteras på jämnt underlag. Vid montage på ojämn väggar, finns risk för att monterageramen blir skev när den skruvas fast.



OBS

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.



Elektrisk separering


Enligt VDE 0100 och VDE 0800 måste ledningar och apparater, som drivs med skyddsklenspänning läggas och monteras elektriskt separerat från ledningar och apparater som är spänningssatta med nätspänning (230 V).

Om detta inte är möjligt, måste en säker separering göras (mellinvägg, apparatmonteringsdosa).


Installation av monterageramen

Genomför arbetsmomenten i ordningsföljden enligt nedan vid installationen av monterageramen:

1. Rita ut fästhål, borra (6 mm) och sätt i medföljande pluggar.

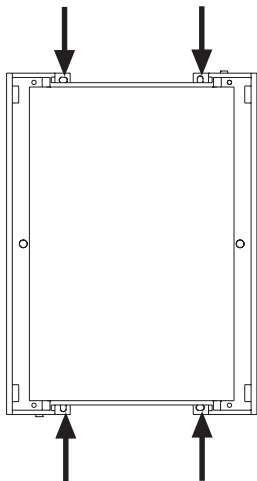


2. Fäst monterageramen på väggen med medföljande skruvar.
3. Bryt ut nödvändiga ledningsingångar i apparatdosan.
4. Skala matarledningarna och stick in dem i apparatdosan.
5. Sätt i apparatdosan och fäst den med de fyra skruvarna i monterageramen.

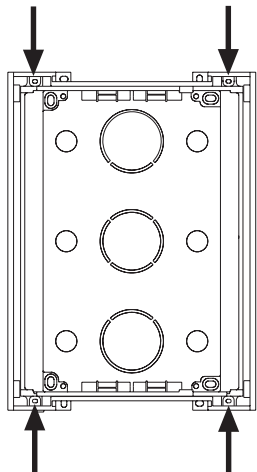

Alternativt montage


Beroende på väggens beskaftenhet kan det vara en fördel att fästa apparatdosan direkt på väggen. Sätt i så fall apparatdosan i monterageramen före installationen och fäst apparatdosan på väggen med medföljande monteragematerial (se bild).

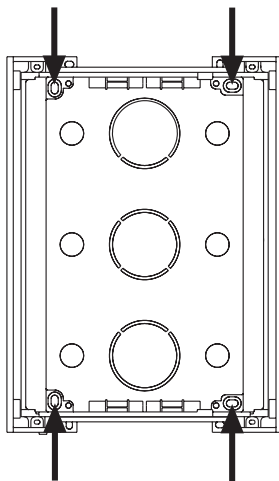


Läs vidare på Sidan 5 om montering av en komplett apparat, som t.ex. Gira Radio-controller. Nedan beskrivs montage av en apparatenhet.

Montering av en apparatenhet


6. Förslut de ovala öppningarna i apparatdosorna med medföljande blindpluggar.
7. Sätt in mellanväggen i apparatdosan vid installationen av en apparatenhet med två apparathållare eller sex apparater med den elektriska separering av klen- och nätspänning som krävs.
8. Sätt in de infällda insatserna i apparathållarna och fäst dem med medföljande skruvar. Klorna kan bli kvar på de infällda insatserna. Vid samtidig installation av klen- och nätspänningsapparater i **en** apparathållare, måste medföljande apparatdosor användas för elektrisk separering. I ett sådant fall måste klorna i de infällda insatserna först tas bort.

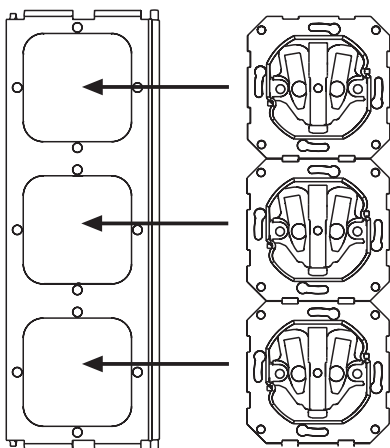

9. Häng upp apparathållaren på sidan (vid två apparathållare) eller i mitten (vid en apparathållare) av apparatdosan.

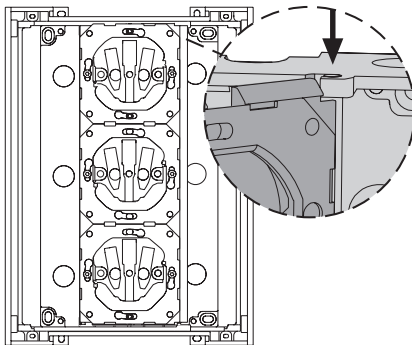

10. Anslut de infällda insatserna och fäll igen apparathållarna.
11. Skjut på de två ändkåporna. Vid utanpåliggande ledningsdragning måste du först öppna lämpliga ledningsingångar i ändkåporna och sticka in kanal- eller kabelinföring.
12. Sätt på fästplattan och fäst den med de fyra skruvarna på monterageramen.

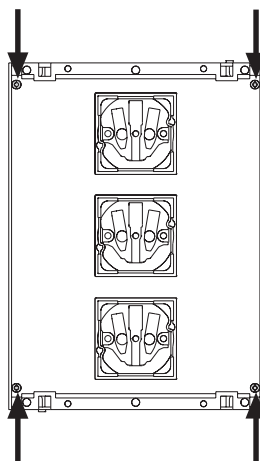


13. Sätt på frontglasplattan och tryck till så att den hakar i.

Montering av en komplett apparat


Montera monterageramen enligt beskrivningen på Sidan 3 och fortsätt installationen enligt nedan:

6. Öppna de ledningsingångar som behövs i apparatdosen, skala matarledningarna och stick in dem.
7. Sätt in apparatdosen i monterageramen och skruva fast den.

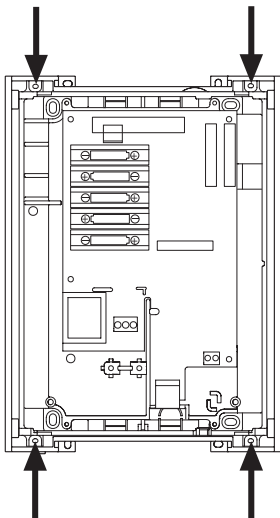

8. Anslut matarledningarna till apparaten.
9. Skjut på de två ändkåporna. Vid utanpåliggande ledningsdragning måste du först öppna lämpliga ledningsingångar i ändkåporna och sticka in kanal- eller kabelinledning.


10. Sätt på fästplattan och fäst den med de fyra skruvarna på monterageramen.

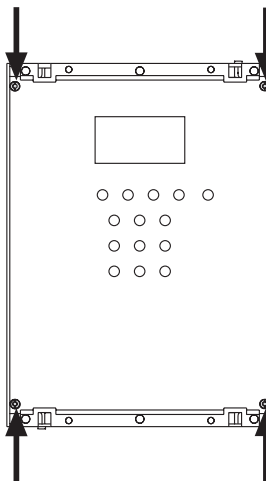

11. Sätt på frontglasplattan och tryck till så att den hakar i.

Demontage av frontplattan

För demontage, dra av frontplattan av glas framåt med båda händerna (se bilden).

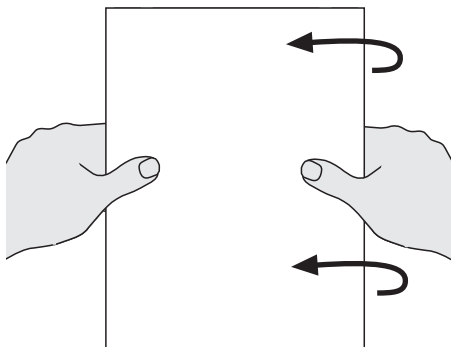

Garanti

Vi ger garanti enligt gällande lagstiftning.

Skicka apparaten portofritt med felbeskrivning till
vår kundtjänst:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA