


Monteringsramme
1251 04

GIRA

Apparatbeskrivelse

I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplette apparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjons-søyle, enkeltvis på veggen.

Ved hensyntagen til nødvendige ledningstilførsler kan flere monteringsrammer installeres under hverandre.

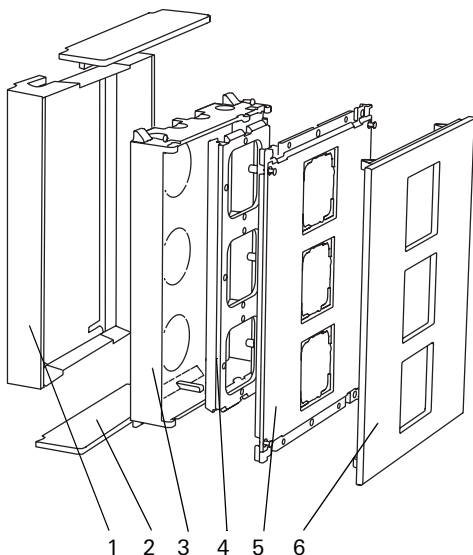

Forklaring

- 1 Monteringsramme
- 2 Endekappe
- 3 Apparatboks
- 4 Apparatbærer
- 5 Bæreplate
- 6 Frontplate av glass

Installasjon av monteringsramme

Valg av monteringssted

Monter monteringsrammen utelukkende på et jevnt underlag. Ved montering på en ujevn vegg er det fare for at monteringsrammen vrir seg når den skrues fast.



Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.




Elektrisk skille

I henhold til VDE 0100 og VDE 0800 må ledninger og apparater som drives med beskyttelseslavspenning, skilles sikkert (skillevegg, apparatinnfellingsboks) fra ledninger og apparater som fører nettspenning (230 V), ved at de legges/monteres elektrisk skilt fra hverandre.


Installere monteringsramme

For å montere monteringsrammen gjennomfører du de følgende arbeidstrinnene i den viste rekkefølgen:

1. Tegn opp festehullene, bor ut (6 mm) og sett inn de vedlagte pluggene.

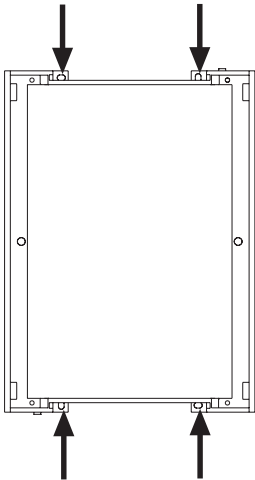


2. Monteringsrammen festes til veggen med de vedlagte skruene.
3. Bryt opp nødvendige ledningsinnføringer på apparatboksen.
4. Ta isolasjon av tilførselsledningene og før de inn i apparatboksen.
5. Apparatboksen settes inn og festes til monteringsrammen med de fire skruene.

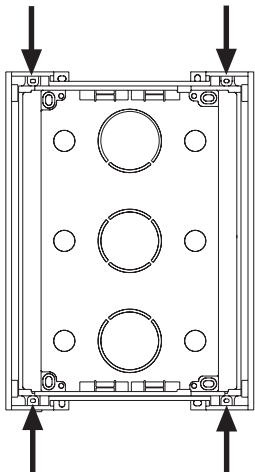

Alternativ monteringsmulighet


Alt etter veggens beskaffenhet er det en fordel at apparatboksen festes direkte til veggen. Sett da apparatboksen inn i monteringsrammen før installasjonen, og fest apparatboksen til veggen ved hjelp av det vedlagte monteringsmateriellet (se figur).

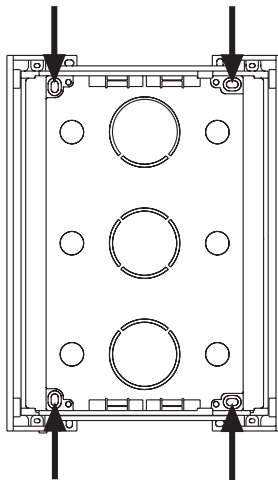


For montering av et komplett apparat, som f.eks. Gira radiocontroller, vennligst les mer på Side 5. På neste side beskrives montering av en apparatenhet.

Montering av en apparatenhet


6. Lukk de ovale åpningene på apparatboksene ved hjelp av de vedlagte blindpluggene.
7. Ved installasjon av en apparatenhet med to apparatbærere eller seks apparater, og ved nødvendig elektrisk skille mellom lavspenning og nettspenning, setter du inn skillevegg i apparatboksen.
8. Sett inn innfelte innsatser i apparatbæreren og fest ved hjelp av de vedlagte skruene. Klørne kan bli værende på de innfelte innsatsene.
Ved samtidig installasjon av lavspennings- og nettspenningsapparater i **en** apparatbærer, må de vedlagte apparatmonteringsboksene brukes for elektrisk skille. I så fall fjerner du først klørne på innfellings-innsatsene.

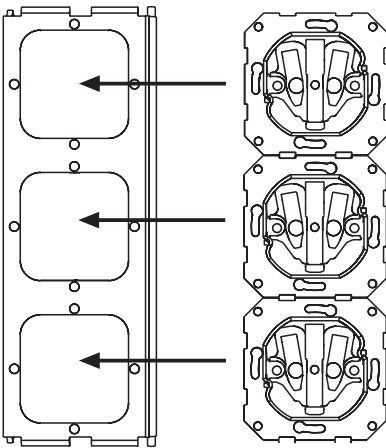

9. Sett inn apparatbæreren sideveis (ved to apparatbærere) eller midtstilt (ved en apparatbærer) i apparatboksen.

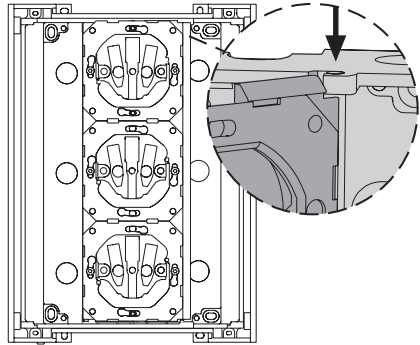

10. Koble til de innfelte innsatsene og lukk apparatbæreren.
11. Skyv på de to endekappene.
Ved utenpåliggende legging av tilførselsledninger åpner du først nødvendige ledningsåpninger i endekappene og skyver inn kabel-/ledningsføringen.
12. Sett på bæreplate og fest til monteringsrammen med fire skruer.

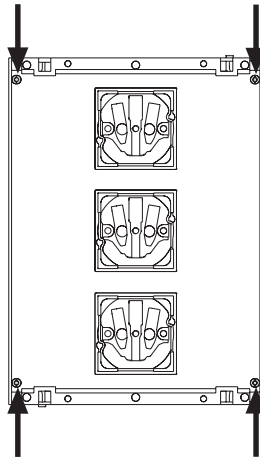


13. Front-glassplaten settes på og trykkes inn til den går i lås.

Montering av et komplett-apparat


Monter monteringsrammen, som beskrevet på Side 3, og gjennomfør montering som følger:

6. Nødvendige åpninger for innføring av ledninger åpnes på apparatboksen, ta isolasjonen av tilførselsledningene og før dem inn.
7. Sett inn apparatboksen i monteringsrammen og skru den fast.

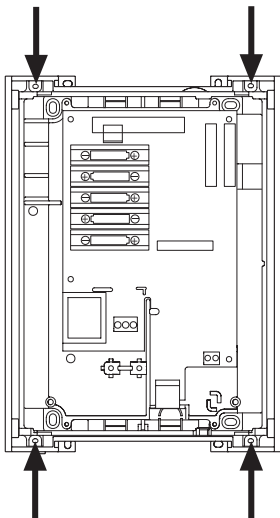

8. Koble tilførselsledningene til apparatet.
9. Skyv på de to endekappene. Ved utenpåliggende legging av tilførselsledninger åpner du først nødvendige ledningsåpninger i endekappene og skyver inn kabel-/ledningsføringen.


10. Sett på bæreplaten og fest til monteringsrammen med fire skruer.

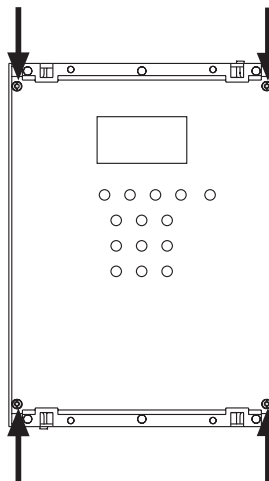

11. Front-glassplaten settes på og trykkes inn til den går i lås.

Demontering av frontplate

For demontering trekker du front-glassplaten forover med begge hendene (se figur).

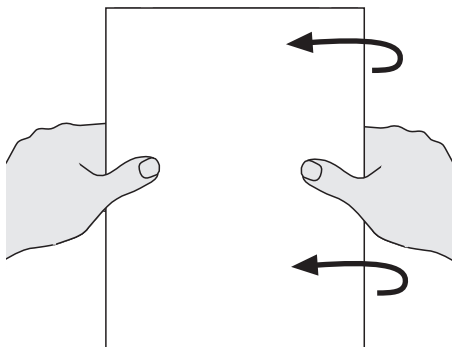

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42461 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
E-mail: info@gira.de
Internett: www.gira.com

GIRA