


Modulär funktionspelare
1371 00, 1372 00, 1373 00

GIRA

Beskrivning

I den modulära funktionspelaren går det att installera flera separata apparater i enhetlig design tillsammans på väggen. Genom modul-konstruktionen kan installationen utvidgas eller ändras utan problem.

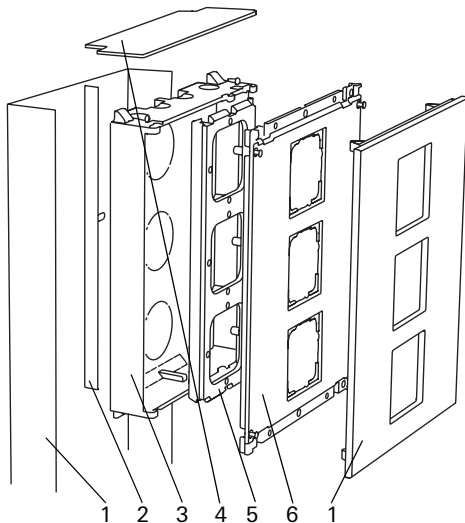

Teckenförklaring

- 1 Installationsprofil av aluminium
- 2 Mellanvägg av plast
- 3 Apparatdosa av plast
- 4 Ändkåpa av plast
- 5 Apparahållare av plast
- 6 Fästplatta av plast
- 7 Frontplatta av glas

Montage av installationsprofilen

Val av monteringsställe

Den modulära funktionsspelaren får endast monteras på jämnt underlag. Vid montage på ojämna väggar finns det risk för att installationsprofilen blir skev när den skruvas fast, vilket kan innebära olika spaltmått mellan glasplattorna.



OBS

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.



Elektrisk avskiljning

Enligt VDE 0100 och VDE 0800 måste ledningar och apparater, som drivs med skyddsklenspänning läggas och monteras elektriskt avskilt från ledningar och apparater som är spänningssatta med nätspänning (230 V).

Om detta inte är möjligt, måste en säker avskiljning göras (mellanvägg, apparatmonteringsdosa).

Lodrätt montage

Installationsprofilen monteras lodrätt. Monteringsriktningen (uppåt/nedåt) av installationsprofilen kan väljas fritt. Genom vridning av installationsprofilen varierar läget för matningsingångarna. Välj därför monteringsriktning på grund av de individuella förhållandena.




Monteringsanvisningar

Se vid montage av installationsprofilen till, att det finns tillräckligt med plats på framkanterna, eftersom ändkåporna måste sättas på när monteringen är klar. Sätt därför på ändkåporna när du ritat ut borrhålen.

Om funktionsspelaren installeras i nivå med golvet, bör du montera den översta eller nedersta apparatmonteringsdosan före montaget på väggen.

Genomför arbetsmomenten i ordningsföljden enligt nedan vid montaget:

1. Rita ut fästhålen, borra (6 mm) och sätt i medföljande pluggar.

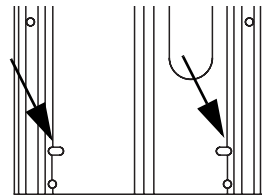


Fästhåll

Installationsprofilen fästs i de vågräta slitshålen. Om de förberedda fästhålen inte räcker till kan du borra fler i profilen. I detta fall används spåret som borrhjälp.

Använd **inte** de runda hålen i profiländarna för fästsättning. Dessa är avsedda för fixering av ändkåporna vid ett senare tillfälle.

2. Stick in matarledningarna och fäst installationsprofilen med medföljande skruvar på väggen.
3. Sätt in mellanväggen i profilen vid behov av elektrisk avskiljning (nät-/klenspänning), (den höga mellanväggen under blindplattor, den låga under apparatenheter).

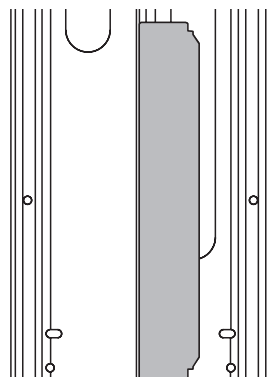


Läs vidare på Sidan 5 om montage av en komplett apparat, som t.ex. Gira radio-controller. Nedan beskrivs montage av en apparatenhet.

Montering av en apparatenhet


Montera installationsprofilen enligt beskrivningen på Sidan 3 och fortsätt montaget enligt nedan:

4. Bryt ut ledningsingångarna i apparatdosan.
5. Skala matarledningarna och stick in dem i apparatdosan.
6. Sätt in apparatdosan i installationsprofilen och fäst den med de fyra skruvarna på profilen.


Se till när du sätter in apparatdosan, att tapparna på apparatdosan hakar i tillhörande hål i profilen. Därigenom garanteras, att stickmättet på 240 mm för glasplattorna hålls.

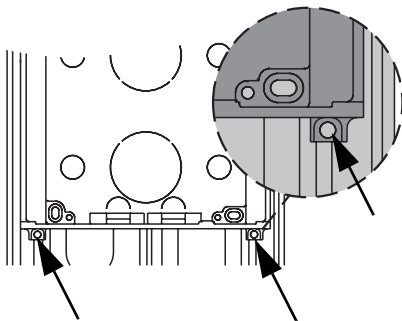

7. Förslut de ovala öppningarna i apparatdosorna med medföljande blindpluggar.
8. Sätt in mellanväggen i apparatdosan vid installationen av en apparatenhet med två apparathållare eller sex apparater med den elektriska avskiljning av klen- och nätspänning som krävs.
9. Sätt in de infällda insatserna i apparathållarna och fäst dem med medföljande skruvar. Klorna kan bli kvar på de infällda insatserna. Vid samtidig installation av klen- och nätspänningsapparater i **en** apparathållare, måste medföljande apparatdosor användas för elektrisk avskiljning. I ett sådant fall måste klorna i de infällda insatserna först tas bort.

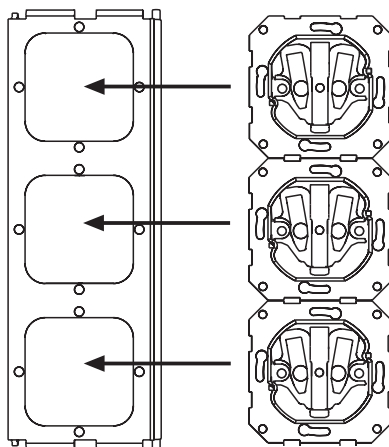

10. Häng upp apparathållaren på sidan (vid två apparathållare) eller i mitten (vid en apparathållare) av apparatdosan.

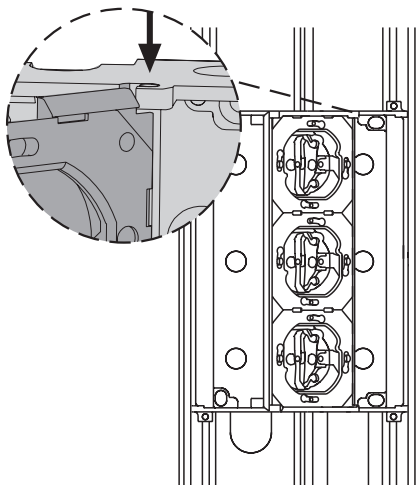


11. Anslut de infällda insatserna och fäll igen apparathållarna.
12. Sätt på fästplattan och fäst den med de fyra skruvarna på installationsprofilen.


Montering av en komplett apparat

Montera installationsprofilen enligt beskrivningen på Sidan 3 och fortsätt montaget enligt nedan:


- Öppna de ledningsingångar som behövs i apparatdosan, skala matarledningarna och stick in dem.
- Sätt in apparatdosan i installationsprofilen och skruva fast den.

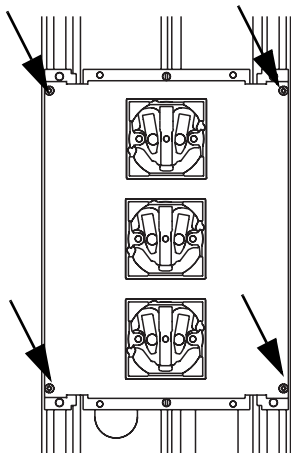

- Sätt in ändkåporna på framkanterna av installationsprofilen.
- Sätt på de infällda insatsernas centraltäckplattor och skruva fast dem i förekommande fall.
- Sätt på frontglasplattan och tryck till så att den hakar i.

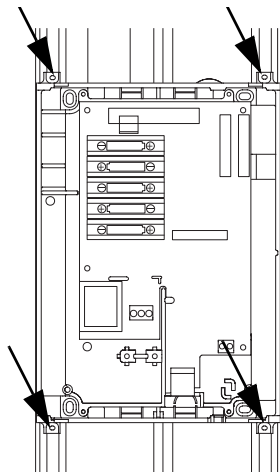

- Anslut matarledningarna till apparaten.
- Sätt på fästplattan, rikta den och fäst den med de fyra skruvarna på installationsprofilen.

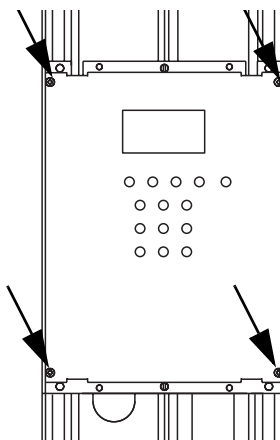

- Sätt in ändkåporna på framkanterna av installationsprofilen.
- Sätt på frontglasplattan och tryck till så att den hakar i.

Montage av en blindplatta

Områden av den modulära funktionspelaren, där inga apparater ska installeras, försluts med blindplattor.


Gör så här för att montera en blindplatta:

1. Sätt in den höga mellanväggen i installationsprofilen (vid behov av elektrisk avskiljning).
2. Sätt på fästplattan och fäst den med de fyra skruvarna på installationsprofilen.
3. Sätt på frontglasplattan och tryck till så att den hakar i.

Jordning av installationsprofilen


Vid installation av apparater, som drivs med nätspänning, måste installationsprofilen jordas.

Lägg jorden med medföljande jordledning på aluminiumprofilen i närheten av blindplattan, enligt bilden.

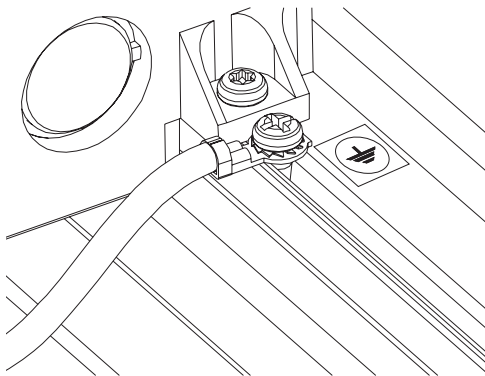

Demontage av frontplattan

För demontage, dra av frontplattan av glas framåt med båda händerna (se bilden).

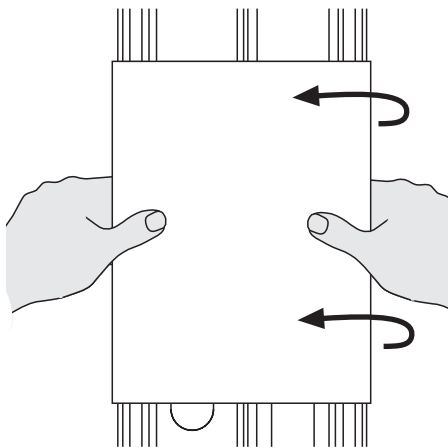

Garanti

Vi ger garanti enligt gällande lagstiftning.

Skicka apparaten portofritt med felbeskrivning till
vår kundtjänst:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com
E-mail: Info@gira.de

GIRA