


Luz
1377 18

GIRA

Descrição do aparelho

Luz para integrar numa coluna funcional modular. A luz é montada no perfil de instalação da coluna funcional modular ou no aro de montagem.

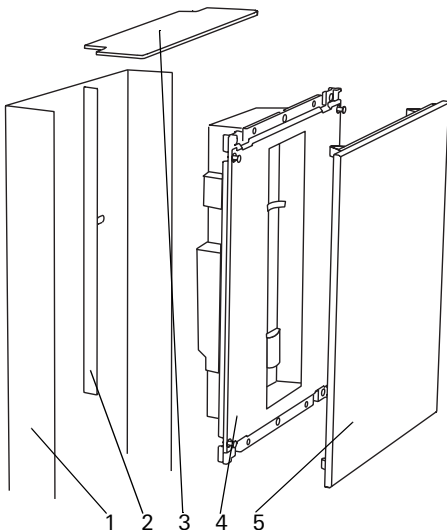

Legenda

- 1 Perfil de instalação em alumínio
- 2 Separador em PVC
- 3 Tampa da coluna em PVC
- 4 Luz
- 5 Painel frontal em vidro

O meio de iluminação, uma lâmpada fluorescente compacta de 9 W com base 2G7 (p. ex., uma Osram Dulux S/E 9 W/21-840), não está incluído no fornecimento.


Montagem



Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

1. Fixar na parede o perfil de instalação da coluna funcional ou o aro de montagem (consulte as instruções de montagem da coluna funcional ou do aro de montagem).
2. Descarte 3 cm do cabo e remova o isolamento de cada fio.
3. Ligue os cabos aos bornes de ligação da luz.
4. Coloque a luz no perfil de instalação ou no aro de montagem e enrosque-a firmemente.

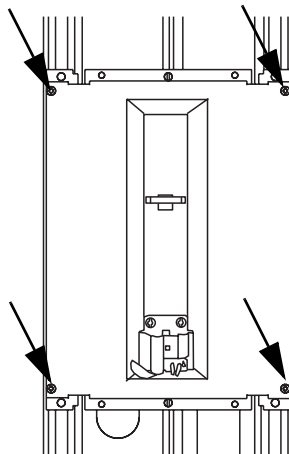

5. Coloque o meio de iluminação.
Como meio de iluminação utiliza-se uma lâmpada fluorescente compacta de 9 W com base 2G7 (p. ex., Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Coloque a cobertura de vidro e pressione-a até as molas de fixação encaixarem.


Substituir o meio de iluminação

Para substituir o meio de iluminação, proceda do seguinte modo:

1. Puxe para a frente o painel frontal em vidro com as duas mãos.
2. Retire o meio de iluminação do suporte.
3. Coloque o meio de iluminação.
Como meio de iluminação utiliza-se uma lâmpada fluorescente compacta de 9 W com base 2G7 (p. ex., Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Coloque o painel frontal em vidro e pressione-o até as molas de fixação encaixarem.

Desmontagem do painel frontal

Para a desmontagem, puxe para a frente o painel frontal em vidro com as duas mãos (ver imagem).

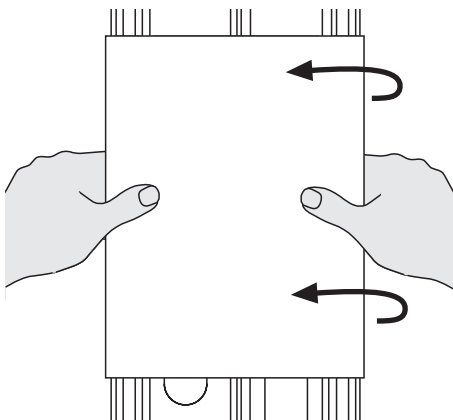

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com



Substituir um painel frontal em vidro partido

Substitua sempre um vidro de protecção partido.

A luz não deve ser utilizada sem o painel frontal em vidro ou com ele danificado.

GIRA