

Spotlight dimbar

Best. nr. : 2692..

Spotlight varmdimbar

Best. nr. : 2695..

Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Risk för kvävning från att smådelar sväljs. Se till att magneterna är oåtkomliga för barn vid demontering av en ljuspåsat.

Produkten innehåller en magnet som kan störa funktionen hos elektroniska implantat, såsom pacemakers eller insulinpumpar.

Personer med elektroniska implantat bör ej bära produkten nära kroppen, till exempel i byx- eller skjortfickan. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och det elektroniska implantatet ska respekteras.

Produkten innehåller en magnet som kan skada elektroniska enheter såsom bärbara datorer, hörapparater och databärare, till exempel kreditkort, samt mekaniska klockor och högtalare. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och de nämnda enheterna och databärarna ska respekteras.

2 Ändamålsenlig användning

- Dimbar ljuspåsat för inomhusbelysning
- Användning med Plug & Light systemets ljusuttag
- Montering på vägg eller tak genom anslutning till Plug & Light systemets ljusuttag

 För drift av denna dimbara ljuspåsat måste ljusuttaget vara anpassat till dimbara ljuspåsatser enligt anslutningsplan, se ljusuttagets bruksanvisning.

3 Produktegenskaper

- Dimbar: Dimning med lämplig LED-dimmer vid konstant färgtemperatur 2700 K
- Varm dimning: Ändring av färgtemperaturen mellan 2700 K och 4000 K med samtidig ökning av ljusstyrkan från minimum till maximum, med lämplig LED-dimmer.
- Symetrisk optik, strålningsvinkeln 35°
- Flimmerfritt ljus över hela dimmingområdet
- Ljuspåsatsen kan bytas under drift
- Justerbar bländaranordning medels 3 ilåsnings-lägen (5, 10 och 15 mm)
- Kan riktas uppåt/nedåt 90°
- Steglöst vridbar i 360°

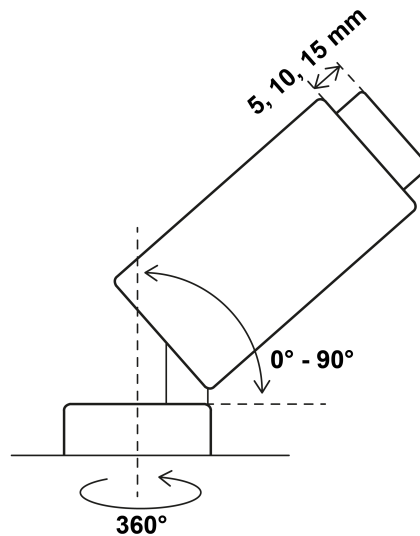


Bild 1

4 Rengöring

Använd inte aggressiva eller rispande rengöringsmedel för att rengöra ljuspåsatsen!

Slå av ljuspåsatsen före rengöring och låt den svalna, rengör sedan med en fuktig, mjuk trasa.

Optik tillverkad i plast skall torkas av med en torr, mjuk mikrofiberduk. För grundlig rengöring, fukta mikrofiberduken med Isopropanol eller ett rengöringsmedel avsett för optik.

5 Lampor

LED-lamporna inne i ljuspåsatsen kan inte bytas ut. I fallet av en defekt måste hela ljuspåsatsen bytas ut.

6 Montering

Hos ljusuttaget med en låsanordning blir ljuspåsatsen monterad med hjälp av en stark magnet samt dessutom genom en mekanisk låsanordning på ljusuttaget.

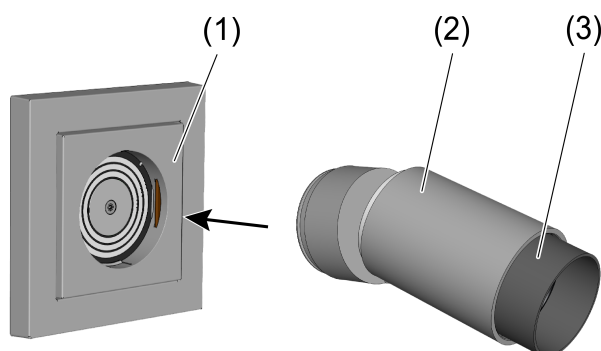


Bild 2: Montering av ljuspåsatsen

Montering av ljuspåsatsen

Förutsättning: Ljusuttaget är elektriskt anslutet och monterat.

- Placera ljuspåsatsen (2) i det monterade ljusuttaget (1) (Bild 2).

Ställa in lameller

Justerbar bländaranordning medels 3 låsnings-lägen (5, 10 och 15 mm)

- För att flytta bländaranordningen (3) till nästa steg, skjut eller drag ljuspåsatsen.

7 Demontering

Demontering av ljuspåsat (utan mekanisk låsanordning)

- Demontering av ljuspåsat.
- i** Om ljuspåsat lutas nedåt kan det lättare dras av.

Demontering av ljuspåsat (med mekanisk låsanordning)

Den mekaniska låsanordningen måste låsas upp med hjälp av en magnet (tillbehör).

- Placera magneten (5) vid markeringen (4) på höljet; direkt vid ljuspåsat (Bild 3).
- Dra magneten utåt i riktning mot markeringen tills ett klick kan höras.
- Demontering av ljuspåsat.
- i** Magnetens skall avlägsnas först efter att ljuspåsat demonterats.
- i** Om ljuspåsat lutas nedåt kan det lättare dras av.

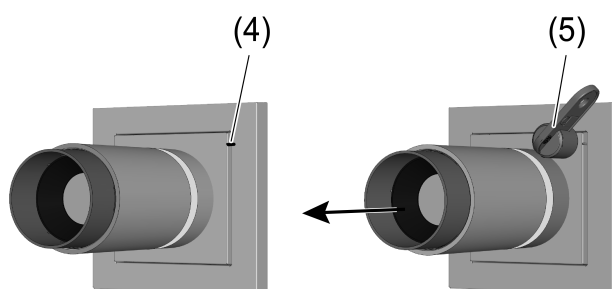


Bild 3: Demontering av ljuspåsat (med mekanisk låsanordning)

8 Tekniska data

Nominell spänning	DC 12 V SELV
Effektförbrukning	5,6 W
Anslutning	Elektrisk koppling via guldpläterade glidkontakter
Skydd	IP 20
Skyddsklass	III
Omgivningstemperatur	+5 ... 25 °C
Lagrings- och transporttemperatur	-25 ... 70 °C
Rel. fuktighet (lagring/transport)	max. 93 % (ingen kondens)
Diameter	42 mm
Längd	80 mm (utan bländaranordning) 85 - 95 mm (med bländaranordning)
Hölmateriäl	Aluminium / plast

9 Tillbehör

Kontaktuttag för ljus	Best.nr 2688..
Kontaktuttag för ljus med lås	Best.nr 2685..
Upplåsningmagnet	Best.nr 2699 00

10 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de